


## 三菱 クリーンコンパクト 換気扇(スタンダードタイプ)

EX-20LH<sub>2</sub>・20SH<sub>2</sub>・20EH<sub>2</sub>・20FH<sub>2</sub>・20RH<sub>2</sub>  
EX-25LH<sub>2</sub>・25SH<sub>2</sub>・25EH<sub>2</sub>・25FH<sub>2</sub>・25RH<sub>2</sub>  
**取付・取扱説明書**

このたびは三菱 クリーンコンパクト 換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。  
なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。  
新しく壁工事・電気工事を行う場合はお買い求めの販売店、または専門の工事店に依頼してください。

## 1. 各部の名称

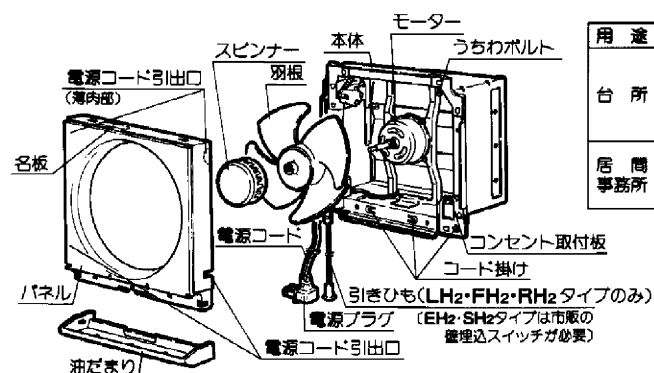

用途	機能	機種
台 所	連動式	EX-20・25LH <sub>2</sub>
	連動式 (強・弱)	EX-20・25FH <sub>2</sub>
	電気式	EX-20・25EH <sub>2</sub>
居 間 事務所	風圧式	EX-20・25SH <sub>2</sub>
	連動式 (吸・排)	EX-20・25RH <sub>2</sub>

## 2. 別売部品


形名など詳細についてはカタログを参照してください。

- フィルターキット  
フィルター色は白です。
- フィルター(2枚入り)  
フィルター色は白、ピンク、ブルーがあります。  
(LH<sub>2</sub>・EH<sub>2</sub>・FH<sub>2</sub>タイプに使用)




フィルター・フィルターキットはお買い求めの販売店または、最寄りの三菱電機ストアでお願いします。

### ■木 枠




壁穴に取付け換気扇を固定します。

### ■絶縁枠



取付面が金属板などの場合に使用します。

### ■ウェザーカバー




屋外に取付け風雨などの侵入を防ぎます。


## 3. 特に注意していただきたいこと

### 取付場所

■台所用換気扇を取付ける場所は、その周囲温度が40℃以下になるよう右図の寸法を守ってください。  
製品の変形や火災の原因になります。

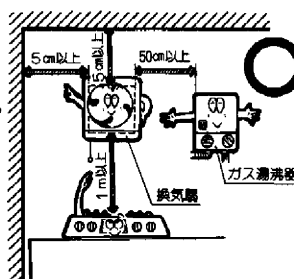


■居間・事務所用換気扇の場合は天井・壁より5cm以上離す必要がありますが、できるだけ天井近くの高い所に取付けてください。事務所などでは出入口の反対側に取付けると効果的です。

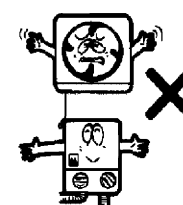

■浴室など湿気の多い所には取付けないでください。  
感電や故障の原因になります。



■天井面には取付けないでください。  
パネルの落下、モーターの故障の原因となります。

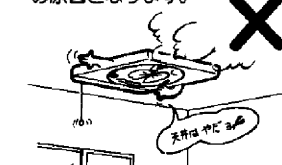

■カーテン・ひもなどが換気扇に触れる恐れがある場所には取付けないでください。  
カーテンの損傷、モーターの故障の原因になります。



■温泉地、近くに薬品工場があるところ、養鶏・養豚場のようなほこりや有害ガスの多い場所には取付けないでください。さびの原因になります。


### 取 付

……電気技術基準(電技182条)に従って下記の絶縁処理を行ってください。

●取付壁がメタルラス・ワイヤラス張りの場合は換気扇と接触しないよう必ず木枠を使用してください。



●取付壁面がステンレスなどの金属板張りがある場合は換気扇と接触しないよう必ず別売部品の絶縁枠を使用してください。

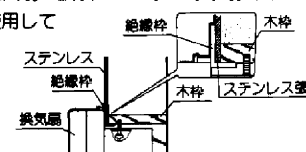


### 使 用

■回転中は、羽根に指や物を入れないでください。けがをします。



■たこ足配線は、しないでください。  
配線器具が過熱します。  
専用コンセント(単相100V)をご使用ください。

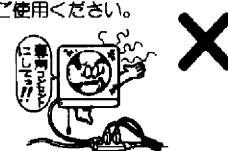

■料理中に大きな炎を出さないよう注意してください。  
製品に炎が当たると、変形します。

■スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。  
パネルの破損・変質の原因となります。


## 三菱 クリーンコンパクト 換気扇(スタンダードタイプ)

EX-20LH<sub>2</sub>・20SH<sub>2</sub>・20EH<sub>2</sub>・20FH<sub>2</sub>・20RH<sub>2</sub>  
EX-25LH<sub>2</sub>・25SH<sub>2</sub>・25EH<sub>2</sub>・25FH<sub>2</sub>・25RH<sub>2</sub>  
**取付・取扱説明書**

このたびは三菱 クリーンコンパクト 換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。  
なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。  
新しく壁工事・電気工事を行う場合はお買い求めの販売店、または専門の工事店に依頼してください。

## 1. 各部の名称

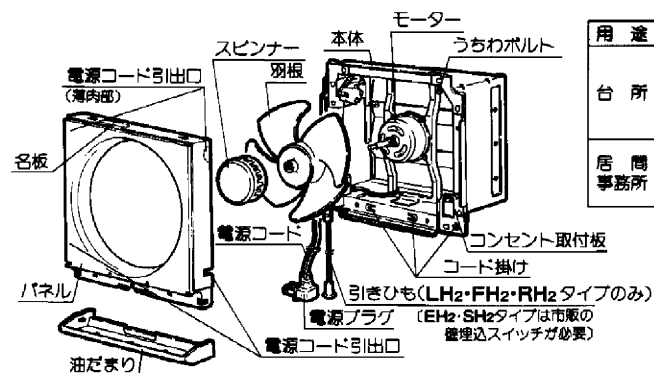

用途	機能	機種
台 所	連動式	EX-20・25LH <sub>2</sub>
	連動式 (強・弱)	EX-20・25FH <sub>2</sub>
	電気式	EX-20・25EH <sub>2</sub>
居 間 事務所	風圧式	EX-20・25SH <sub>2</sub>
	連動式 (吸・排)	EX-20・25RH <sub>2</sub>

## 2. 別売部品


形名など詳細についてはカタログを参照してください。

- フィルターキット  
フィルター色は白です。
- フィルター(2枚入り)  
フィルター色は白、ピンク、ブルーがあります。  
(LH<sub>2</sub>・EH<sub>2</sub>・FH<sub>2</sub>タイプに使用)




フィルター・フィルターキットはお買い求めの販売店または、最寄りの三菱電機ストアでお願いします。

### ■木 枠




壁穴に取付け換気扇を固定します。

### ■絶縁枠



取付面が金属板などの場合に使用します。

### ■ウェザーカバー

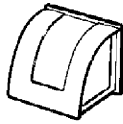


屋外に取付け風雨などの侵入を防ぎます。


## 3. 特に注意していただきたいこと

### 取付場所

■台所用換気扇を取付ける場所はその周囲温度が40℃以下になるよう右図の寸法を守ってください。  
製品の変形や火災の原因になります。

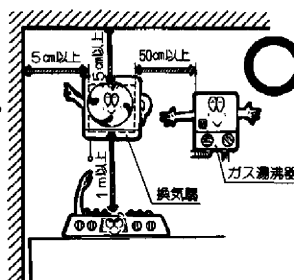

■居間・事務所用換気扇の場合は天井・壁より5cm以上離す必要がありますができるだけ天井近くの高い所に取付けてください。事務所などでは出入口の反対側に取付けると効果的です。

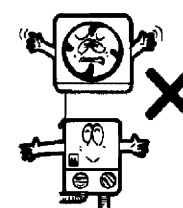

■ガス湯沸器の真上には取付けないでください。

■浴室など湿気の多い所には取付けないでください。  
感電や故障の原因になります。



■天井面には取付けないでください。  
パネルの落下、モーターの故障の原因となります。



■カーテン・ひもなどが換気扇に触れる恐れがある場所には取付けないでください。  
カーテンの損傷、モーターの故障の原因になります。



■温泉地、近くに薬品工場があるところ、養鶏・養豚場のようなほこりや有害ガスの多い場所には取付けないでください。さびの原因になります。


### 取 付

……電気技術基準(電技182条)に従って下記の絶縁処理を行ってください。

●取付壁がメタルラス・ワイヤラス張りの場合は換気扇と接触しないよう必ず木枠を使用してください。



●取付壁面がステンレスなどの金属板張りがある場合は換気扇と接触しないよう必ず別売部品の絶縁枠を使用してください。

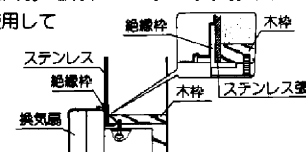

### 使 用

■回転中は、羽根に指や物を入れないでください。けがをします。



■たこ足配線は、しないでください。  
配線器具が過熱します。  
専用コンセント(単相100V)をご使用ください。



■料理中に大きな炎を出さないよう注意してください。  
製品に炎が当たると、変形します。

■スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。  
パネルの破損・変質の原因となります。


## 三菱 クリーンコンパクト 換気扇(スタンダードタイプ)

EX-20LH<sub>2</sub>・20SH<sub>2</sub>・20EH<sub>2</sub>・20FH<sub>2</sub>・20RH<sub>2</sub>  
EX-25LH<sub>2</sub>・25SH<sub>2</sub>・25EH<sub>2</sub>・25FH<sub>2</sub>・25RH<sub>2</sub>  
**取付・取扱説明書**

このたびは三菱 クリーンコンパクト 換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。  
なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。  
新しく壁工事・電気工事を行う場合はお買い求めの販売店、または専門の工事店に依頼してください。


## 1. 各部の名称

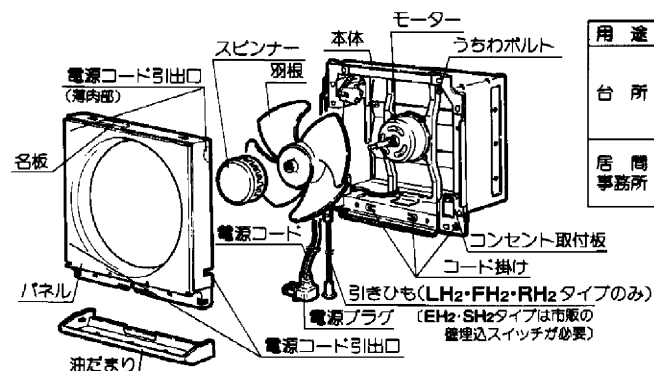

用途	機能	機種
台 所	連動式	EX-20・25LH <sub>2</sub>
	連動式 (強・弱)	EX-20・25FH <sub>2</sub>
	電気式	EX-20・25EH <sub>2</sub>
居 間 事務所	風圧式	EX-20・25SH <sub>2</sub>
	連動式 (吸・排)	EX-20・25RH <sub>2</sub>


## 2. 別売部品

形名など詳細についてはカタログを参照してください。

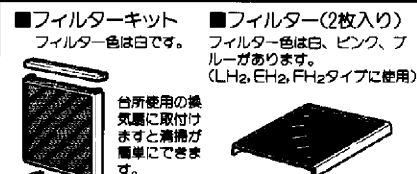


フィルター・フィルターキットはお買い求めの販売店または、最寄りの三菱電機ストアでお願いします。

### ■木 枠




壁穴に取付け換気扇を固定します。

### ■絶縁枠



取付面が金属板などの場合に使用します。

### ■ウェザーカバー

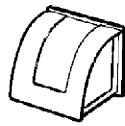


屋外に取付け風雨などの侵入を防ぎます。


## 3. 特に注意していただきたいこと

### 取付場所

■台所用換気扇を取付ける場所は、その周囲温度が40℃以下になるよう右図の寸法を守ってください。  
製品の変形や火災の原因になります。

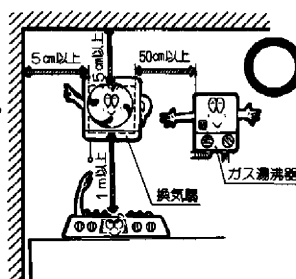

■居間・事務所用換気扇の場合は天井・壁より5cm以上離す必要がありますが、できるだけ天井近くの高い所に取付けてください。事務所などでは出入口の反対側に取付けると効果的です。

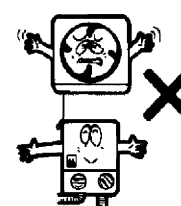

■ガス湯沸器の真上には取付けないでください。

■浴室など湿気の多い所には取付けないでください。  
感電や故障の原因になります。



■天井面には取付けないでください。  
パネルの落下、モーターの故障の原因となります。



■カーテン・ひもなどが換気扇に触れる恐れがある場所には取付けないでください。  
カーテンの損傷、モーターの故障の原因になります。



■温泉地、近くに薬品工場があるところ、養鶏・養豚場のようなほこりや有害ガスの多い場所には取付けないでください。さびの原因になります。


### 取 付

……電気技術基準(電技182条)に従って下記の絶縁処理を行ってください。

●取付壁がメタルラス・ワイヤラス張りの場合は換気扇と接触しないよう必ず木枠を使用してください。



●取付壁面がステンレスなどの金属板張りがある場合は換気扇と接触しないよう必ず別売部品の絶縁枠を使用してください。

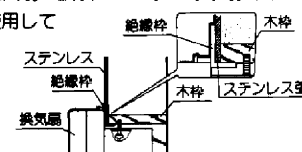


### 使 用

■回転中は、羽根に指や物を入れないでください。けがをします。



■たこ足配線は、しないでください。  
配線器具が過熱します。  
専用コンセント(単相100V)をご使用ください。

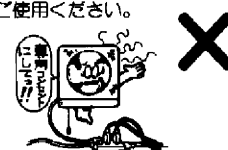

■料理中に大きな炎を出さないよう注意してください。  
製品に炎が当たると、変形します。

■スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。  
パネルの破損・変質の原因となります。


## 三菱 クリーンコンパクト 換気扇(スタンダードタイプ)

EX-20LH<sub>2</sub>・20SH<sub>2</sub>・20EH<sub>2</sub>・20FH<sub>2</sub>・20RH<sub>2</sub>  
EX-25LH<sub>2</sub>・25SH<sub>2</sub>・25EH<sub>2</sub>・25FH<sub>2</sub>・25RH<sub>2</sub>  
**取付・取扱説明書**

このたびは三菱 クリーンコンパクト 換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。  
なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。  
新しく壁穴工事・電気工事を行う場合はお買い求めの販売店、または専門の工事店に依頼してください。

## 1. 各部の名称

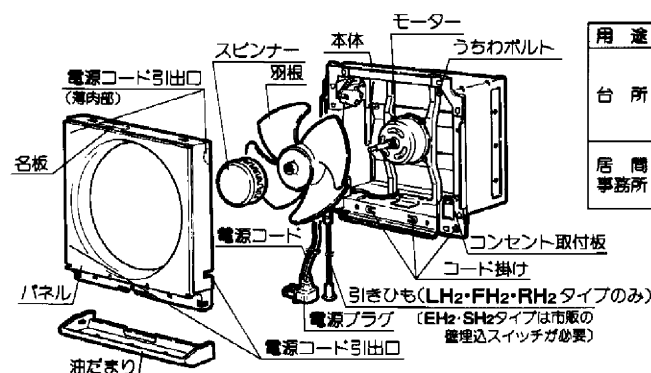

用途	機能	機種
台 所	連動式	EX-20・25LH <sub>2</sub>
	連動式 (強・弱)	EX-20・25FH <sub>2</sub>
	電気式	EX-20・25EH <sub>2</sub>
居 間 事務所	風圧式	EX-20・25SH <sub>2</sub>
	連動式 (吸・排)	EX-20・25RH <sub>2</sub>

## 2. 別売部品


形名など詳細についてはカタログを参照してください。

- フィルターキット  
フィルター色は白です。
- フィルター(2枚入り)  
フィルター色は白、ピンク、ブルーがあります。  
(LH<sub>2</sub>・EH<sub>2</sub>・FH<sub>2</sub>タイプに使用)




フィルター・フィルターキットはお買い求めの販売店または、最寄りの三菱電機ストアでお試しください。

### ■木 枠




壁穴に取付け換気扇を固定します。

### ■絶縁枠



取付面が金属板などの場合に使用します。

### ■ウェザーカバー




屋外に取付け風雨などの侵入を防ぎます。


## 3. 特に注意していただきたいこと

### 取付場所

■台所用換気扇を取付ける場所はその周囲温度が40℃以下になるよう右図の寸法を守ってください。  
製品の変形や火災の原因になります。

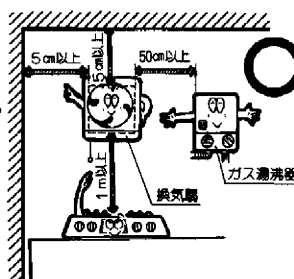

■居間・事務所用換気扇の場合は天井・壁より5cm以上離す必要がありますができるだけ天井近くの高い所に取付けてください。事務所などでは出入口の反対側に取付けると効果的です。

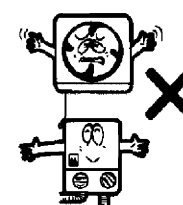


■ガス湯沸器の真上には取付けないでください。

■浴室など湿気の多い所には取付けないでください。  
感電や故障の原因になります。



■天井面には取付けないでください。  
パネルの落下、モーターの故障の原因となります。

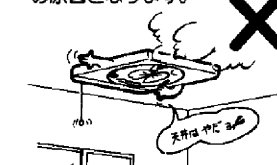

■カーテン・ひもなどが換気扇に触れる恐れがある場所には取付けないでください。  
カーテンの損傷、モーターの故障の原因になります。



■温泉地、近くに薬品工場があるところ、養鶏・養豚場のようなほこりや有害ガスの多い場所には取付けないでください。さびの原因になります。


### 取 付

……電気技術基準(電技182条)に従って下記の絶縁処理を行ってください。

●取付壁がメタルラス・ワイヤラス張りの場合は換気扇と接触しないよう必ず木枠を使用してください。



●取付壁面がステンレスなどの金属板張りがある場合は換気扇と接触しないよう必ず別売部品の絶縁枠を使用してください。

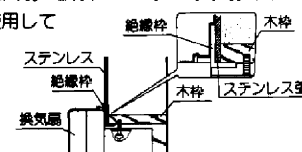

### 使 用

■回転中は、羽根に指や物を入れないでください。けがをします。



■たこ足配線は、しないでください。  
配線器具が過熱します。  
専用コンセント(単相100V)をご使用ください。



■料理中に大きな炎を出さないよう注意してください。  
製品に炎が当たると、変形します。

■スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。  
パネルの破損・変質の原因となります。